一(冷凍室)の性能について

この冷蔵庫のフリーザーの性能は ****(フォースター)です。

フリーザーの性能は,日本工業規格(JIS C9607) に定められた方法で試験したときの冷凍負荷温度 (食品温度)によって表示してあります。

- ■JISの試験方法は、次の通りです。
- (1)冷蔵室の温度が0℃以下とならない範囲で、最 も低い温度になるよう温度調節ダイアルを調節 して試験をします。
- (2)冷蔵庫の据付場所の温度は15~30℃の範囲を基 準としています。
- (3)フリーザー有効内容積100 @ 当り4.5kg以上の食 品を24時間以内で−18℃以下に凍結できる性能 のフリーザーをフォースター室としています。

記号	* *** フォースター
冷凍負荷温度(食品温度)	-18℃以下
冷凍食品の貯蔵期間の目安	約3ヵ月

■冷凍食品の貯蔵期間

冷凍食品の貯蔵期間は、食品の種類・店頭で の貯蔵状態・冷蔵庫の使用条件などによって 異なりますので、一応の目安としてご覧くだ さい。なお, この貯蔵期間は市販の冷凍食品 の場合であり、ホームフリージングした食品 の場合はこれより短かくなります。

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
形 名	R-25V1 · R-25V1L	
種 類	冷凍冷蔵庫	
有 効 内 容 積	2530 (フリーザー570, 冷蔵室1270) うるおい野菜室690	
外形寸法(ハンドル含まず)) 幅546mm×奥行571mm×高さ1725mm	
定格電圧	100∨	
定格周波数	50Hz·60Hz共用	
電動機の	50Hz 101W	
定格消費電力	60Hz 101W	
電熱装置の	50Hz 150W(霜取り時)	
定格消費電力	60Hz 150W(霜取り時)	
w = = _ =	50Hz 28 kWh/月	
消費電力量	60Hz 28 kWh/月	
重量(質量)	55 kg	

部品
フリーズ棚·······1
製 氷 皿2
フリーザー中棚1
貯氷ケース1
棚4
{うち・棚2
3セツト棚1
【 仕切り棚1】
果物ケース1
蒸 発 皿1

- ●霜取りは1日1~2回程度,1回の霜取り時間は20~30分程度です。
- ●消費電力量は日本工業規格(JIS C9607) に定められた方法で測定した値で、年平均1ヵ月当りの消費電力量を示

で使用方法のご相談は、お買い求めの販売店が承っておりますが、販売店と 連絡が取れないなどお困りの場合は、下記へお気軽にお問い合わせください。

> ★日立エコーくらしのダイヤル―― 家電品のお買物相談は… ○○○ 0120-312111 (フリーダイヤル・無料 年中無休9~20時 東京で受信)

日立家電販売株式会社

株式会社 日立製作所

〒105 東京都港区西新橋2-15-12 電話(03)3502-2111

取扱説明書 この取扱説明言をよくお読みになり、 正しく使って上手に節電してください




日立冷凍冷蔵庫

R-25V1形·R-25V1L形

このたびは日立冷凍冷蔵庫をお買い上げいただき、まことにありが とうございます。

この取扱説明書と別冊の「食品貯蔵学」は、お読みになったあと、保 証書・ご相談窓口一覧表とともに大切に保存してください。

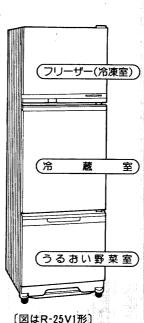

ے

存

目次	
●特 長	1
●安全のため特に注意していただきたいこと	1
●各部の名称と働き2	~3
●ご使用方法4	~12
1 使いはじめに	4
2 庫内の温度調節について	4
3 フリーザー(冷凍室)の使いかた	5
4 冷蔵室の使いかた	~7
5 うるおい野菜室の使いかた	8
6 上手な食品の入れかた 9	~10
7 お手入れのしかた	~12
●このようなことにもご注意を	13
電源ブラグを抜いたときは・上面に物を置くときはなど	
●このようなときは	···13
停電したときは・庫内灯を交換するときはなど	
●据え付けまたは据付場所を変える場合	14
周囲のすき間について・アースについてなど	
●アフターサービスと保証について······15·	~16
●フリーザー(冷凍室)の性能について	
● 仕 様·······	··17

-17-

Hitachi Printing R-25V1 &

各部の名称と働き

このページ (2~3ページ) は、製品を全体的に理解していただくと 同時に、詳しい説明ページの索引として利用できるようにしました。 詳しい説明は,名称のあとの数字で示したページにあります。

フリーザー温度調節 ダイアル (274)

ふだんは"中"の位置で使います。

フリージングルーム-

特に強く冷えるところですので、ホームフ リージングにご利用ください。

フリーズ棚

製氷コーナー (です5)

製氷皿でする

水を入れる目安の水位線が付いています。

氷温室©6

温度が低いので、肉や魚の貯蔵に適してい ます。

冷蔵室温度調節ダイアル (274)

ふだんは"中"の位置で使います。

3セット棚©76

食品の大きさに合わせて、3通りの使いか たができます。

什切り棚

移動用車輪 (2714)

業務用として お使いになりたい場合

この冷蔵庫は家庭用です。

業務用としてお使いになりますと、どうし てもドアの開閉回数が多くなって, 庫内の 温度ガ上昇しがちです。

冷蔵庫用温度計で、庫内の温度をときどき チェックしながらお使いください。

冷蔵庫用温度計については、お買い上げの 販売店にご相談ください。

・フリーザー中棚

フリーザーポケット

-貯氷ケース

many.

製氷皿3はい分の氷が入ります。

- 庫 内 灯 🖙 13

・2セット卵ポケット

卵ケース(10個用)を裏返しにする と、小物入れとして使えます。

-小物ポケット

-ボトルポケット

1.50のボトルも入ります。

うるおい野菜室(ごろ)

- 茲 発 Ⅲ ☞ 11)

霜取りでとけた水がここに集まり, 自動的に蒸発します。

節 脚 (14)

据え付けを安定させるためのねじ 式の脚です。


※写真と外装色が異なる製品も、機能および使いかたは同じです。

※製品は改良のため、写真と相違することがあります。

地震転倒防止ベルト掛け

背面の図の位置(左右)に、地震のときなど の冷蔵庫の転倒を防ぐためのベルト掛けが ついています。次のようにお使いください。

1ベルト掛けの穴の 薄膜をドライバー で上から突き破る。 2左右にベルトを掛 け、先端を丈夫な 壁や柱に固定する。 なお, 冷蔵庫用転倒 防止ベルト (別売品, 2 ベルト 00 部品番号 R-826CV -300,標準価格870円 (税別)×2個使用) ガございますので, お買い上げの販売店 にご相談ください。





自動霜取りについて

霜取りの手間は不要です。

- ●冷却器(内蔵しているので外部からは見 えません) に付いた霜は, タイマーとヒ ―ターの働きで自動的に霜取りされます。
- ●自動的に霜取りされますから, 冷凍食品 を霜取りのたびに取り出す必要がなく, 連続して貯蔵できます。

JIS(日本工業規格)では霜取り中あよび 霜取り終了後の冷凍負荷温度(食品温度)の ト昇が、5℃以下であることと規定されて います。(一定量の冷凍食品を入れ,ドアの 開閉をしない場合)

R-25V1L形をお買い上げのお客様へ

この説明書は, R-25V1形(右開き)をもと に説明していますが, R-25V1L形 (左開 き) も使用方法は同じです。

● 食品の二オイ分子をセラミックスガキャッチ。 ニオイ移りを抑え、食品それぞれのおいしい かおいを守ります。

- 高湿低温だから新鮮さが長もち---------うるおい野菜室 - -----

●野菜は収穫したあとも生きています。野菜や果物の鮮度をより長もちさせるためには,凍らせない範囲で低温にし,しかも湿度を高くコントロールして乾燥を防ぐことが大切です。うるおい野菜室は野菜や果物の貯蔵に適した高湿低温状態を保ちます。

使いかたはごす8ページ

安全のため特に注意していただきたいこと

コンセントは単独で



分岐コンセントは発熱などの原因になり危険 です。

引火しやすいものは入れないで



エーテル・ベンジン LPガス・接着剤な ど揮発しやすく引火 しやすいものは、庫 内に入れないでくだ

さい。電気接点のスパークで爆発する危険が あります。

可燃性スプレーにはご注意を



電気接点のスパークで引火する危険がありますから、冷蔵庫の近くでは使わないでください。

ガス器具からガスが漏れていたら



冷蔵庫には手を触れ 7ずに,ガスの元栓を くしめて換気してくだ さい。

電源プラグを抜いたりしますと,スパークにより爆発しやすいのでかえって危険です。

水がかからないように



電気部品に水がかかりますと、漏電や故障の原因になります。

ドアにぶらさがらないで



ドアにぶらさがった り,引き出した野菜 ケースにのったりし ないでください。

冷蔵庫が倒れたり、上にのせたものが落ちた りして危険です。

ご使用方法

1 使いはじめに

1 部品を所定の位置に取り付けてください。

2~3ページの写真を参照 してください。

2 電源プラグをコンセント に差し込んでください。 3 2~3時間運転し,庫内 がじゅうぶん冷えてから 食品を入れてください。

- ●食品は、それぞれに適した貯蔵場所があります。2~3ページの写真を参考にして上手に貯蔵してください。詳しくは、ピデ9~10ページ「上手な食品の入れかた」
- ●食品を入れる前に念のため庫内を清掃してください。
- ●ドアを開けたとき、プラスチックなどのにおいのすることがありますが害はありません。庫内が冷えてくればにおいは消えます。

2 庫内の温度調節について

ふだんは、フリーザー (冷凍室)・冷蔵室ともダイアルを"中"の位置でお使いください。

ただし、必要に応じて温度を変えることもできます。下の表を参考にして調節してください。

フリーザー(冷凍室)の温度調節

ı	ダイアル	- 使いかた	フリーザー温度
	強	, ホームフリージングや製氷 を急ぐとき。	"強"にしますと, "中" よ り 2~3℃低く なります。
弱 中 強	ф	ふだんはこの位置で使います。	約-18℃
		冷凍食品の貯蔵期間が短い (1週間〜1ヵ月程度)とき。	"弱"にしますと, "中" よ り 2~3で高く なります。

- ●アイスクリームを貯蔵するときは、"中"より "弱"側にしないでください。
- ●ダイアルを "強" にしておきますと、冷蔵室が冷えすぎることがあります。ご用がすみましたら元に戻してください。
- ●ダイアルを"弱"にしておきますと、冷蔵室の温度が高めになることがあります。このようなときは、冷蔵室温度調節ダイアルを"強"側に調節してください。

冷蔵室の温度調節



ダイアル	使いかた	冷蔵室温度	
強	もつと冷やしたいとき。	"強"にしますと, "中" よ り 2~3で低く なります。	
Ф	ふだんはこの位置で使います。	約3で	
33	もっと高くしたいとき。	"弱"にしますと, "中" よ り 2~3で高く なります。	


*表の温度は、周囲温度20°C、食品を入れずにドアを閉じ温度が安定したとき、腫内のほぼ中央下寄りで測定した値です。なお、ドアの開閉、周囲温度、食品の量、入れぐあいなどにより変化します。

3 フリーザー(冷凍室)の使いかた

製氷コーナー・製氷皿

氷のつくりかた


- ●製氷皿の水位線まで水を入れて,製氷コーナーに入れ,止まるまで奥に押し込んでください。
- ●水を水位線より上に入れると、氷が離れに <くなります。





ご注意

●フリーザー内の食品や 容器 (特に金属製のも の) には,ぬれた手で 触れないでください。 凍傷にかかるおそれが あります。



●製氷皿は図のような方向に折り曲げないでください。割れることがあります。



m the market

部品のはずしかた

●フリージングルームのフタ フタをいっぱい開いて、さらに押し込み 右側を下げて手前に抜き取ってください。



●製氷コーナー


- ①図のように持って、@の突起をツメで押しながら持ち上げ、ハンガーからはずします。
- **②**そのまま手前に抜き取ってください。


〈取り付けるときは〉

- ① "溝" に沿って奥へすべらせ、 ◎および◎ 部を引っ掛けてください。
- ②右手前をハンガーに引つ掛け「カチッ」 と音がする位置まで下げてください。


●フリーザーポケット

図のように持って、ドア側面を外側に押 し広げながら、ポケットを矢印方向に引 いてください。

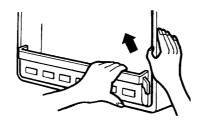

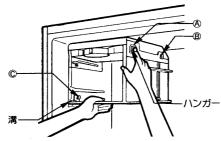

4 冷蔵室の使いかた

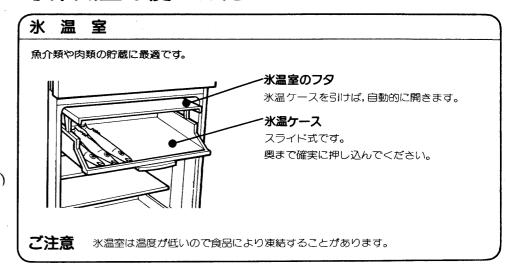


3セット棚


次の3通りの使い力たができます。

●普通の棚として

()








半サイズになって, 手前に3 & の生ビールだるなどが入ります。

③さらに棚を奥へ倒すと



大きな容器などが入ります。

部品のはずしかた

●氷温室のフタ


図のように持って,右側を強めに引いて右 側の軸を軸受よりはずしてから, 左側の軸 をはずしてください。

取り付けるときは、左側の軸を軸受に差し 込んでから、右側を押して軸を軸受に差し 込んでください。



いつぱいに引き出してから、さらに強めに 引いてください。


取りつけるときは、氷温室のフタをいつぱ いに開くかはずしてから差し込んでくださ

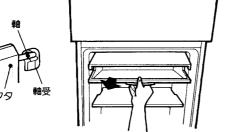

●棚

軸受

ドアを90度開いた 状態ではずすとき は、手前いつぱい に引き出し上に上 げてください。



●3セット棚

図のように手を掛 け、矢印方向に強 めに引いて片側ず つ左右の軸をはず します。



●仕切り棚


ドアを90度開いた状 態ではずすときは, 手前を浮かせて前に 引き出しながら上に 上げてください。



●2セット卵ポケット


卵ケースを取り出してから、図のように持 って,手前斜め上に強めに引いてください。 右側も同じ要領ではずします。

取り付けるときは、底面のツメも確実に差 し込んでください。

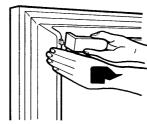


●小物ポケット・ボトルポケット 図のように持って,

手前斜め上に強め に引いてください。



5 うるおい野菜室の使いかた

この野菜室は、野菜や果物の鮮度を長もちさせるために、冷気を野菜ケースに直接入れない で、ケースのまわりに送り込んで冷やしています。このため、野菜室内は低温で、しかも湿 度を高く保つようになっています。

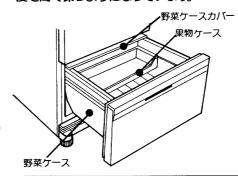

- 野菜ケースカバー ●うるおい野菜室は,野菜や果物から発生するわず かな水分を利用して、室内を高湿に保つようにな っています。
 - ●うるおい野菜室は湿度が高いので、ラップしなく ても野菜や果物が乾燥しません。そのまま貯蔵し てください。

/長ねぎ、にらなど他の食品へのにおい移りが\ (気になるものには, ラップしてください。

●野菜ケースはかびが生えにくい材料を使用してい

野菜ケースカバー(自動うるおいコントローラー付き)

野菜室を閉めると,野菜ケースカバーが野菜ケースを密閉して,野菜室内を高湿に保ちます。

- ●自動うるおいコントローラーは、野菜室の湿度 **自動うるおい** を一定に保つための調湿シートです。ていねい に取り扱ってください。
- ●お手入れなどではずすときは、少し持ち上げて 手前に引いてください。



部品のはずしかた


●野菜ケース

冷蔵室ドアを閉めた 状態で, 次の手順で はずしてください。 のドアをいつばいに

②小し持ち上げて. さらに引き出し, ドアを床につけて ください。

引き出します。

③ケースを持ち上げ ればはずれます。

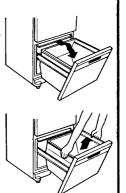

ご注意

- ●メロン,パパイヤ,パイナップルなどの追熟 を必要とする果物は,入れないでください。 低温のため熟成が進みにくくなるばかりか、 場合によっては変質することもあります。 なお、食べる前に冷蔵庫で冷やすことはさ しつかえありません。
- ●水洗いした野菜は、よく水気をきつてから 入れてください。

そのまま入れると一時的に湿度が高くなり すぎ、野菜ケースカバーや野菜ケースの内 側に露がつくことがあります。

- ●底にたまった水は、ふきんなどでふきとつ てください。
- ●野菜ケースに18kg以上は入れないでください。

6上手な食品の入れかた

食品の貯蔵期間などは、別冊の「食品貯蔵学」をごらんください。

7 食品を入れるときは

食品は適当なすき間をとって入れてください。

つめすぎたり、棚幅いっぱいの容器を入れますと、冷気の循環が悪くなります。

なお、庫内の壁とのす き間もとつてください。



食品は清潔に貯蔵してください。

食品には細菌が意外に多く付着しているもの です。

洗えるものは洗って, 水気をふき取って貯蔵 してください。また, 瓶類や包装してある食 品は一度ふいてから貯 蔵してください。



食品はポリ袋やラップ類で包むか密閉容器に入れてください。

乾燥やにおいが移るの を防ぎます。



熱いものは、室温程度にさましてから入れてください。

熱いまま入れますと, 他の食品に悪い影響を 与え,電気代のむだに もなります。



冷蔵庫で貯蔵しなくてよいものは入れないでください。

……かぼちゃ・ごぼう・玉ねぎ・いも類・バナナ・缶詰など。

冷蔵室、うるおい野菜室の食品凍結についてのご注意

冷蔵室, うるおい野菜室の食品が凍結するときは、冷蔵室温度調節ダイアルを"弱"側に調節してください。また、次のようなときは、冷蔵室、うるおい野菜室内の食品が凍結することがあります。

- ■フリーザー温度調節ダイアルを "強" のままに しておいたとき
- ●ダイアルを"中"に戻してください。
- ■冬など、周囲温度が5°0以下になったとき
- ●冷蔵室温度調節ダイアルとフリーザー温度調節 ダイアルの両方を"弱"にすると、いくぶん凍 りにくくなります。
- ●特に寒冷地区など、凍結が再三発生する場合、 寒冷地用温度補償部品(別売品,部品番号R-33∨S500)がありますので、お買い上げの販売 店にご相談ください。
- ■氷温室をはずしたとき
- ●氷温室は奥から冷気が流れ込むようになっています。はずしてお使いになりますと、冷気が直接食品に当たり凍結することがありますので、必ず取り付けてお使いください。
- ■水気の多い食品(豆腐・野菜など)を棚の奥に 置いたとき

2食品の貯蔵場所について

冷気が矢印のように循環するため、庫内温度は場所によっていく分異なります。食品を貯蔵するときは、次のような点にご注意ください。



フリージングルーム

冷気が特に集中する場所 です。ホームフリージン グにお使いください。

《冷気の流れと各部の温度》

フリーザー**ドアボケット**

アイスクリームや長期貯蔵する食品は入れないでください。

ドアの開閉により温度が高めになります。

冷気吸込口

冷気のもどり口ですので 食品などでふさがないで ください。

冷蔵室ドアポケット

バターを長く貯蔵したい ときは庫内の棚に入れて ください。

ドアの開閉により温度*が* 高めになります。

麦茶などは室温程度にさましてから入れてください。 熱いまま入れますと、ド ア内側のプラスチック板 が変形するおそれがあります。

フリーザー

製氷コーナー

瓶類は中身が凍って割れ ますから入れないでくだ さい。



冷気吹出口

氷温室

肉や魚など生ものの貯蔵は5~6日が限度です。 それ以上はフリージング してください。

3-60

棚の奥

水気の多い食品(豆腐・野菜など)は入れないでください。 温度が低いため凍結 することがあります。



食品などは棚の奥のストッパーからはみ出さない ように入れてください。 冷気の通路がふさがれ冷 気の循環が悪くなります。

うるおい野菜室

乾燥しにくいので野菜や 果物の貯蔵に適していま す。

詳しくは, 1278ページ。

*図の中の数字は温度調節ダイアルを"中"で使用したときの各部の温度の目安です。測定条件は4ページの「庫内の温度調節について」と同じです。 — 10—

7 お手入れのしかた

1ヵ月に一度程度、次の要領でお手入れをしてください。 お手入れするときは必ず電源ブラグをコンセントから抜いてください。

7 お手入れの方法

- 7 柔らかい布にぬるま湯か中性洗剤を含ませて ふいてください。
- 2 中性洗剤をお使いのときは、必ずきれいな水でふきとってください。



ご注意

7 冷蔵庫に水がかかると絶縁が悪くなった り、さびたりします。

次の点にご注意ください。

- ①直接, 水をかけないでください。
- ②スイッチなど電気部品の周囲は、かた <絞った布でふいてください。
- **2**次のようなものは使わないでください。 塗装面やプラスチックをいためます。

シンナー・ベンジン・アルコール・石油・ 粉石けん・みがき粉・アルカリ性洗剤・

ワックス・熱湯・酸・たわしなど



- ●化学ぞうきんをご使用の際は、その注意 書に従ってください。
- **3**油類(天ぶら油・サラダ油など)がプラスチック部品に付きますと、プラスチックが割れることがあります。

柔らかい布に中性洗剤を含ませてふいて ください。

2 お手入れのポイント

氷温ケース

肉や魚の汁で汚れやすいので、いつも清 潔にしておくよう心がけてください。

仕切り棚・野菜ケース

仕切り棚や野菜ケースの底に, 水や食品 の汁がたまることがあります。


におい発生の 原因にもなり ますのでふき とつてくださ



蒸 発 皿

汚れますと、霜取りでとけた水が蒸発しにくくなります。取り出して水洗いしてください。なお、取り付けるときは、奥まで確実に押し込んでください。

蒸発皿カバーは図のようにもって手前に まっすぐ引くとはずれます。

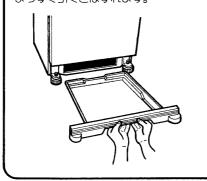

棚やポケット類など,取りはずし のできる部品は,水洗いしてもさ しつかえありません。

ドアパッキング

食品の汁やジュースがドアパッキングに付くと、ドアを開けるときべとついていたみやすくなります。


特に下側のパッキングは汚れやすいところですので、念入りに清掃してください。



汁 受 け

食品のこぼれ汁による, ドアパッキング のいたみを防ぐための汁受け(凹み)が 付いています。

汁がたまったらふきとってください。

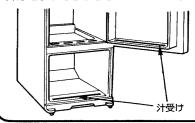

お手入れが終わりましたら、次の点検をしてください。

①電源プラグがコンセントにしっかり入っていますか?

- ②電源プラグに異常な発熱などはありませんか? ③電源コードにきれつやすり傷がありませんか?
- ●もしご不審な点がありましたら、すぐに お買い上げの販売店へご連絡ください。 販売店名は、裏表紙の「お客様メモ」欄 に記入しておくと便利です。

このようなことにもご注意を

電源コードを冷蔵庫の脚や家具などで挟まない。

電源コードがいたみま すと焼損や漏電のおそ れがあります。

電源コードが余った場合は図のように"電源コード掛け"に引つ掛けてください。



コンセントが冷蔵庫の真うしろとならないように据え付けてください。コンセントが冷蔵庫の真うしろにある場合は、差し込んだ電源プラグが冷蔵庫の背面で押し付けられ、傷つくことがあり危険です。


この冷蔵庫では医薬品や貴重な学術資料の保存はできません。

食品を棚より前に出さないでください。

食品が棚より前に出ますと、ドアが閉まらなくなったり強く閉めたときに、瓶などを割ってしまうことがあります。

電源プラグを抜いたときは、次に差し込むまで5分以上間をおいてください。

すぐに差し込みますと、 冷凍機の運転がうまく行 われず、ガタガタ音がす ることがあります。万一 このような現象が出た場 合は、すぐに電源プラグ を抜き5分たってから再 び差し込み直してください。



上面に物を置くときは

次のようなものを置かないでください。

- ①不安定なものドアの開閉などの振動で、落ちることがあります。
- ②水を入れた容器 こぼれた水が機械部分に入ると,絶縁が悪 くなり危険です。

このようなときは

停電したときは

●ドアの開閉をできるだけ少なくしてください。夏でも2~3時間の停電でしたら、食品の貯蔵にはほとんど影響ありません。

停電が予告されたときは

- ●新しい食品の貯蔵は庫内の温度を高くしますので、なるべくさけてください。
- ●氷をたくさんつくり、容器に入れて冷蔵室 の上段の棚に入れておきますと、冷蔵室の 食品の温度が上がりにくくなります。

庫内灯を交換するときは

- ①必ず電源プラグを抜い てから行ってください。
- ②ランプカバーは図のよ うに手を掛け手前下方 に引くとはずれます。
- ●庫内灯は必ず110V(ボルト)15W(ワット) の冷蔵庫専用のものをお使いください。

長期間お使いにならないときは

◆かびがはえたり、においがこもったりしないよう、庫内をきれいに掃除し、2~3日間ドアを開けて乾燥させてください。

冷蔵庫や冷凍庫を捨てるときなど

- ●使用されていない冷蔵庫や冷凍庫に幼児が 閉じ込められると危険ですから、次のよう な処置をしてください。
- ①必ずちょうつがいおよびかぎ部をこわし,ドアパッキングをはずしてドアが密閉できないようにしてください。
- ②幼児が遊ぶ可能性のある場所にみだりに放置しないよう特に注意してください。
- ③一時的に使用を中止して放置するときは、 木片などをドアと本体の間にはり付けて、 密閉できないようにしてください。



据え付けまたは据付場所を変える場合以下の内容にしたがい、正

床がじょうぶで水平なところ

●据え付けが不安定なときは、調節脚をまわ して安定させてください。

不安定な据え付けは、 振動や騒音の原因に なります。調節脚を 矢印の方向にまわす とやや前上りになり、 ドアが閉まりやすくなります。



●じゅうたん・たたみなどの上に据え付ける ときは、下側全面にしつかりした板を敷い てください。じゅうたん・たたみが冷蔵庫 の底面(温度が高くなります)に触れると 熱により変色するおそれがあります。

熱気・湿気の少ないところ

- ●直射日光やコンロなどの熱影響を受けます と,冷却効果が悪くなり,電気代のむだに もなります。
- ●湿気のあるところや、水のかかるところに 据え付けますと、絶縁が悪くなったり、さ びたりするおそれがあります。

周囲のすき間について

●冷蔵庫の周囲には図のようなすき間をとつ てください。すき間をとりませんと、冷却 力が弱まり電気代のむだになります。



ために必要です。ふさがないでください。

●背面は壁にぴったりつけて据え付けられます。 なお,振動音が出るときは壁から少し離してください。

開いたドアが隣接する家具などに当るときは

●ドアの開き角度を小さくすることができます。詳しくは販売店にご相談ください。

「部品および取付作業は有料です。

		多番号	
		フリーザードア	冷蔵室ドア
	R-25V1形	R-317CV501	R-317CV500
l	R-25V1L形	R-317CVL501	R-317CVL500

アースについて

●万一漏電した場合の感電防止のためにアー スをしてください。

特に次のようなところに据え付ける場合は, お買い上げの販売店に依頼して必ずアース 工事をしてください。

(アース工事は有料となります。)

- ①土間や洗い場の床など水気のあるところ
- ②地下室など湿気のあるところ
- ③洗い場の近くなど水のかかるところ
- ④その他水気や湿気のあるところ
- ●アース線の接続について
- ①アース線は背面下部に あるアース接続ねじに 接続してください。




- ②次のようなところにア アープ ース線を接続しないでください。
- ●水道管やガス管
- ●電話線のアースや避雷針
- ●漏電しや断器について

水気の多いところ(角屋・豆腐屋など常時床面に水気のあるところ)に据え付ける場合は,アースのほかさらに漏電しや断器を設置することが義務づけられています。詳しくはお買い上げの販売店にご相談ください。

移動するときは

- ●庫内の食品を取り出し、蒸発皿の水を捨て てください。
- ●後脚部に移動用車輪が付いています。前脚 部を浮かすと簡単に動かせます。
- 重搬するときは図の位置に手をかけてください。



- ■転居などで運搬するときは
- ●横積みしないでください。故障の原因になります。
- ●この冷蔵庫は50・60Hz(ヘルツ)共用です。 周波数切り換えの必要はありません。

アフターサービスと保証について

1サービスを依頼されるときは



(故障かな?

······と思ったら,次のことをお調べください。

状 況	次の点をお調べください
全く冷えないとき	①電源ブラグがコンセントにしっかり入っていますか?②ご家庭のヒューズやブレーカーが切れていませんか?③停電ではありませんか?
よく冷えないとき	 ①温度調節ダイアルを "弱" にしていませんか? ②直射日光があたったり,近くにコンロやガスレンジなどがありませんか? ③背面の放熱グリルをふさいでいませんか? ④熱いものを入れたり,ドアをひんぱんに開けていませんか? ⑤食品をつめすぎていませんか? ⑥じゆうたん・たたみなどの柔らかい床の上にじかに据え付けていませんか?
冷蔵室・うるおい 野菜室の食品が凍 結するとき	①温度調節ダイアルを〝強″にしていませんか? ②据付場所の温度が5℃以下になっていませんか? ③水分が多く凍りやすい食品を棚の奥に入れていませんか?
音がうるさいとき	①床がしつかりしていますか? ②冷蔵庫の据え付けが悪くがたついていませんか? ③冷蔵庫の背面が壁などに当たっていませんか? ④蒸発皿が手前側に抜け出ていたり、はずれたりしていません か?
冷蔵庫の外側に露 が付くとき	①据付場所の湿度が高いときは、冷蔵庫の外側に露が付くことがあります。これはコップに冷たい水を注いだとき、まわりに水滴が付くのと同じです。 露が付いたときは乾いた布でふきとつてください。
庫内の臭いが気に なるとき	①臭いの強い食品をラップしないで多めに入れていませんか? 多めに入れると、脱臭に時間がかかったり、十分に脱臭でき なかったりすることがあります。

以上のことをお調べになり、それで もぐあいの悪いときは、すぐにお買 い上げの販売店にご連絡ください。 販売店名は、裏表紙の「お客様メモ」 欄に記入しておくと便利です。

お知らせいただきたいこと

1.形 名・R-25V1あるいはR-25V1L

2 故障状態・できるだけ詳しく

3.道 順・付近の目印も

※形名は冷蔵庫の上部前面あるいは保証書をごらんください。

①ときどき水の流れるような音,沸騰するような音(ボコボコ),空焼きのとき水がはねるような音(ジュツ),きしむような音(ビシビシ)がすることがあります。

これは冷凍機の中の冷媒や霜取りヒーターから発生する音で、停止 中もでることがあります。

また、ときどき"カチッ"という音がしますが、これは温度調節装置や霜取りタイマーの接点が切り換わる音です。

②50Hz(ヘルツ)地区から60Hz地区へ転居の場合,冷蔵庫の音が大きく感じることがあります。

これは60Hzの方がモーターの回転が多いためです。

③夏場や梅雨時など据付場所の湿度が高い場合,水分が霜や氷となってフリーザーの壁面や部品に付いたり,冷蔵室に露が付くことがあります。

④ドアを閉めた直後にすぐドアを開けようとすると、ドアが重く感じる場合があります。

これはドアの開閉の際、庫内に入った空気が急に冷やされて、庫内の圧力が一時的に庫外より低くなるためです。

⑤冷蔵室ドアを閉めたときにフリーザードアや野菜室ドアが一瞬開く ことがあります。

これは冷蔵室ドアを閉める際の風圧を逃がすためです。

⑥使いはじめや夏などに, 冷蔵庫の前面や側面が熱く感じることがあ ります。

これは放熱器の一部を利用した露付防止パイプ・放熱パイプが組み込まれているためで、食品の貯蔵には影響ありません。



これは故障では

ありません

2 アフターサービスでお困りの場合は

アフターサービスについてご不明の場合, その他お困りの場合は,お買い上げの販売 店か別紙(黄色用紙,「ご相談窓ロ一覧表」) のご相談窓口にお問い合わせください。

3 転居されるときは

ご転居により、お買い上げの販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、前もって販売店にご相談ください。 ご転居先での日立の家電品取扱店を紹介させていただきます。

4 補修用性能部品の保有期間について

冷蔵庫の補修用性能部品の最低保有期間は, 製造打切後9年です。

この期間は通商産業省の指導によるものです。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

5 保証について

7 この商品は保証書付きです。

保証書は、販売店で所定事項を記入してお 渡しいたしますから、記載内容をご確認い ただき、大切に保存してください。

なお, 食品の補償等, 製品修理以外の責は ご容赦ください。

2 保証期間はお買い上げの日から1年間です。 (ただし、冷凍サイクル・冷却器用ファン

およびファンモーターは5年間です。 なお、保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。

3 保証期間経過後の修理については、販売店 にご相談ください。

修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。 当社は、販売店からの注文により、補修用 性能部品を販売店に供給します。